




Примечание. 1. Реле положения выключателя (РПО и РПВ) в состав схемы привода не входят.
 2. Контакт SA1 (C3 и C4) рекомендуем включать в цепь реле РПО для исключения возможного взаимного влияния катушек реле РПО и реле K2.

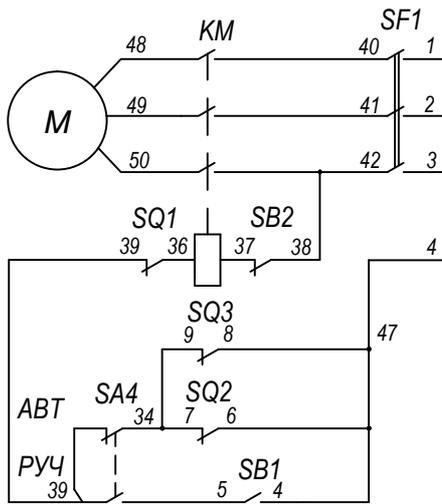

b - исполнение с токовыми расцепителями (остальное - см. рис. 1а)

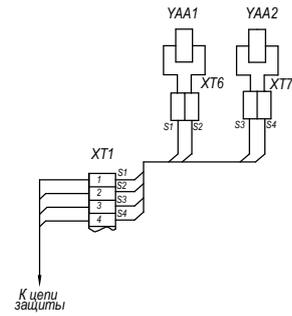

с - исполнение Т1 (остальное - см. рис. 1а, 1б)

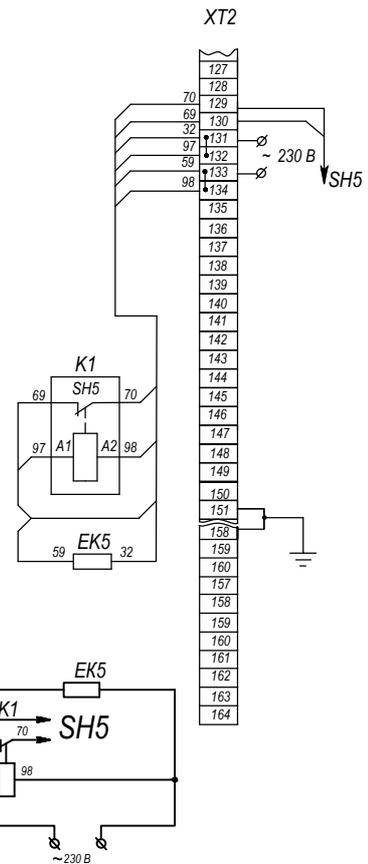

Вариант подключения сигнализаторов полюса ВГТ-220

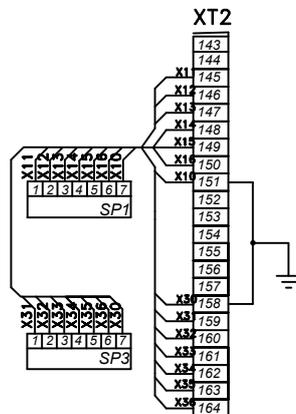


Схема контактов сигнализатора плотности

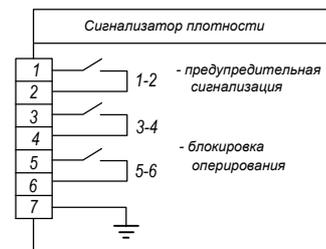


Рисунок 1. Электрическая схема управления приводом с трехфазным двигателем